PARLANTE ESTEREO CON RADIO FM BLUETOOTH Y ENTRADA USB/AUXILIAR

MODELO: BTU229A

Manual de Usuario

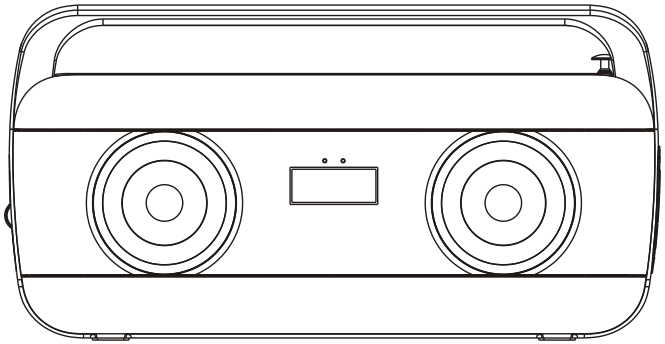

Por favor lea las siguientes instrucciones antes de operar con la unidad. La producción de este dispositivo sigue un principio de mejora continua para brindarle una calidad de sonido superior. Gracias por adquirir Voxson®.

UNIDAD PRINCIPAL

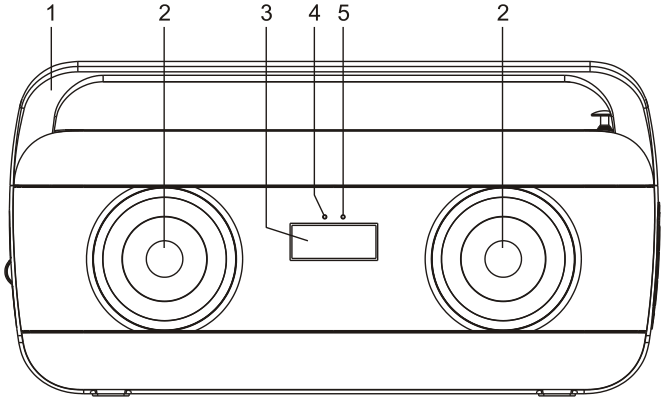

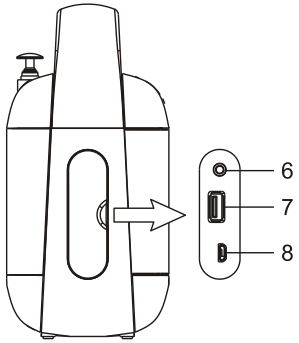

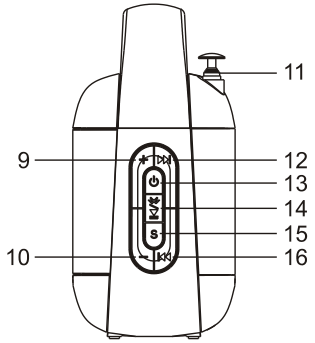

1. Manija
2. Parlantes
3. Pantalla LED
4. Indicador BLUETOOTH
5. Indicador de Encendido/Carga
6. Entrada Auxiliar
7. Puerto USB
8. Entrada de alimentación Mini USB
9. Botón VOL+
10. Botón VOL-
11. Antena telescópica FM
12. Botón Siguiente
13. Botón Encendido
14. Botón PLAY/PAUSE
15. Botón MODO/SOURCE
16. Botón Retroceso

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

❑ **BATERÍA INTERNA**

La unidad incluye batería interna. Antes de utilizar el producto asegúrese que esté completamente cargada. Cargue la batería siguiendo los pasos a continuación:

1. Conecte el cable USB incluido al puerto USB de su computadora o un adaptador AC/DC (no incluido) y el enchufe mini USB en el lado izquierdo de la unidad.
2. Conecte el adaptador (opcional) a la red eléctrica para cargar el equipo.
3. Durante la carga el indicador LED de carga se encenderá con luz verde. Cuando la batería esté completamente cargada el indicador LED se apagará.

NOTA:

- Durante la reproducción, cuando la batería tenga poca carga, el indicador LED parpadeará en rojo indicando que debe cargar la batería. Luego de 3 minutos aproximadamente, la unidad se apagará automáticamente si no conecta a una fuente de alimentación.
- Si la unidad no está en uso por un periodo de tiempo prolongado, es recomendable cargar la batería cada dos meses.

❑ **FUNCIONAMIENTO ENTRADA DC**

Conecte el cable USB incluido al mini enchufe USB en el lado izquierdo de la unidad y la toma USB de un ordenador o un adaptador AC/DC (opcional). Conecte el adaptador (opcional) a la red eléctrica o de energía en el equipo.

NOTA: Una vez que conecte el aparato a la red eléctrica, el indicador LED de alimentación/carga se encenderá en verde. Si utiliza el aparato con la batería, el indicador no se iluminará, excepto cuando la unidad tenga poca batería.

OPERANDO CON BLUETOOTH

Esta unidad recibe señal de audio estéreo desde un dispositivo con fuente de audio estéreo BLUETOOTH.

1. Encienda la unidad pulsando el botón STANDBY / ON, cambie al modo Bluetooth, pulse SOURCE varias veces, hasta que "bt" se muestre en la pantalla.
2. El indicador LED parpadeará rápidamente cuando se esté pareando.
3. Vincular y conectar a “Voxson” en el dispositivo fuente de audio BLUETOOTH. Si se le pide contraseña, introduzca "0000".
4. Cuando se haya pareado exitosamente (el indicador LED se mostrará en azul), y estará listo para reproducir la música del dispositivo fuente.
5. Presione el Botón PAIR/PLAY/PAUSE para pausar/reanudar la música.
6. Durante la reproducción, pulse el botón SKIP DN/TUN- una vez para volver al principio de la pista actual, presione el botón SKIP DN/TUN- dos veces seguidas para saltar a la pista anterior.
7. Durante la reproducción, presione el botón SKIP UP/TUN+ para saltar a la pista siguiente.
8. Durante la reproducción, mantenga presionado el botón SKIP DN/TUN- o el botón SKIP UP/TUN+ para buscar a través de la pista hacia atrás o hacia delante.

Nota:

- Los procedimientos arriba mencionados son los genéricos para emparejar un dispositivo Bluetooth, para obtener instrucciones más específicas sobra la conectividad, por favor consulte al Servicio Técnico Central al teléfono 0810-666 GASEI (42734).
- Después de la primera conexión, la unidad detectará el último dispositivo Bluetooth emparejado y conectarse a él de forma automática.

CONECTANDO NUEVAMENTE AL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Si el dispositivo ya está emparejado con “Voxson”, pero se convirtió sin conectar incluso con ambos dispositivos con Bluetooth activado. Puede volver a conectarlos siguiendo los pasos:

1. Mantenga pulsado el botón PAIR / PLAY / PAUSE para volver a vincular el dispositivo fuente de audio. El indicador de Bluetooth parpadeará.
2. Seleccione “Voxson” en el dispositivo de fuente de audio para la conexión. El indicador de Bluetooth se volverá de color azul si “Voxson” y el dispositivo se han vuelto a conectar con éxito.

RADIO FM

SINTONIZACIÓN DE LA RADIO FM

1. Encienda la unidad, cambie al modo de radio, pulse el botón SOURCE varias veces hasta que la pantalla LED muestra la frecuencia de radio.
2. Extienda completamente la antena telescópica de FM en el lado izquierdo de la unidad para una mejor recepción.
3. Pulse el botón SKIP UP/TUN+ o SKIP DN/TUN- para ajustar la estación de radio. Mantenga presionado el botón SKIP UP/TUN+ o SKIP DN/TUN- para búsqueda automática de la estación de radio hacia adelante o hacia atrás de la frecuencia actual. (Cuando se encuentra una emisora disponible, la unidad emitirá de inmediato y la búsqueda se detendrá).

GUARDANDO ESTACIONES DE RADIO

1. Durante la reproducción, mantenga pulsado el botón PAIR/PLAY/PAUSE para almacenar la estación actual hasta que el número de memoria parpadee en la pantalla LED.
2. Use el botón SKIP UP/TUN+ o SKIP DN/TUN- para seleccionar la memoria correspondiente a la estación almacenada.
3. Confirme su selección presionando el botón PAIR/PLAY/PAUSE nuevamente.

SELECCIONANDO LAS ESTACIONES GUARDADAS

1. Presione el botón PAIR/PLAY/PAUSE hasta que el número parpadee en la pantalla LED.
2. Presione el botón SKIP UP/TUN+ o SKIP DN/TUN- repetidamente hasta que el número deseado parpadee en la pantalla LED.
3. Suelte el botón SKIP UP/TUN+ o SKIP DN/TUN-, la unidad reproducirá la emisora seleccionada.

AJUSTANDO EL NIVEL DE VOLUMEN

Presione el botón VOL+/- para ajustar el nivel de volumen.

REPRODUCIENDO POR LA ENTRADA USB

1. Encienda el dispositivo e inserte la unidad USB en el puerto USB.
2. Presione el botón SOURCE repetidamente para cambiar al modo USB hasta que aparezca la palabra USB en la pantalla, la reproducción se iniciará automáticamente.

3. Presione el botón SKIP UP/TUN+ o SKIP DN/TUN- para moverse entre el siguiente y anterior tema.
4. Durante la reproducción, mantenga presionado el botón SKIP DN/TUN- o SKIP UP/TUN+ para adelantar/retroceder sobre el tema en reproducción.
5. Presione el botón PAIR/PLAY/PAUSE para pausar el tema: presione nuevamente para reproducir normalmente.

ENTRADA AUXILIAR

1. Conecte la toma LINE IN de su reproductor MP3, al lado izquierdo de la unidad para reproducir los temas de su MP3.
2. Presione el botón STANDBY/ON para encender la unidad.
3. Presione el botón SOURCE repetidas veces hasta que la palabra “LINE” se visualice en la pantalla.
4. Use los controles de su dispositivo de audio para manejar los temas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa posible	Solución
La Radio sintoniza distorsionadamente.	1. La estación no está sintonizada correctamente. 2. Hay una señal pobre en la zona.	1. Afine la estación de radio. 2. Reposicione la unidad.
No hay sonido de radio.	1. La unidad no está en modo radio. 2. El volumen está seteado en mínimo.	1. Presione el botón SOURCE repetidamente hasta que aparezca el modo “radio en la pantalla. 2. Ajuste el nivel de volumen.
No hay sonido en el modo LINE IN.	1. El dispositivo de audio no está conectado correctamente. 2. El nivel de volumen del dispositivo de audio está muy bajo.	1. Re-conecte el dispositivo de audio. 2. Ajuste el volumen en su unidad externa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y ningún objeto con líquido, debe colocarse sobre el aparato.
- Cuando el cable USB está conectado al dispositivo apagado, el mismo continúa estando operable. Para desconectar completamente de la fuente de energía, el cable USB debe ser desconectado de la fuente de energía.
- No exponga el dispositivo a fuentes de llamas, como velas encendidas.
- Dejar una distancia mínima de 2cm alrededor del dispositivo para que el mismo tenga una correcta ventilación.
- El funcionamiento del aparato es correcto en climas tropicales y/o moderados.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplace únicamente con el mismo tipo de batería o su equivalente.

- La batería no debe ser expuesta a un calor excesivo, como el fuego o la luz solar intensa.
- De acuerdo al artículo 2° de la Resolución 198/2004, informamos que este producto funciona con una fuente certificada (no provista por nosotros) de las siguientes características:

  ENTRADA: 100-240v, 50/60 Hz
  SALIDA: 5v DC – 1000Ma

- El uso del equipo con una fuente no certificada según Resolución 92//98 y que no responda a las especificaciones técnicas arriba mencionadas puede resultar en riesgo físico para el usuario y para el equipo y anula la vigencia de la garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de Banda Digital PLL	
Banda de Radio	FM ST
Tipo de Pantalla	LED
Tipo de Volumen	Electrónico
Frecuencia de Radio	Digital
Memoria	20 Estaciones de Radio
Entrada Auxiliar	Sí. Jack 3.5mm
Cantidad de parlantes	2 - Estéreo
Tamaño parlante	3 pulgadas
Total RMS 10% THD	2 x 3 Watts
Adaptador AC/DC	Entrada DC+5V
Consumo de Energía	6 W
Dimensión de la Unidad	320(Largo) x 80(Ancho) x 164(Alto) mm
Lector USB	Si
Bluetooth	Sí. Perfil A2DP y AVRCP
Batería interna de Lithium	1500MAH/3.7V
Puerto de Carga Micro USB	Si
Rango de operación hasta 10 metros (medido en espacio abierto, Paredes y estructuras podrían afectar el rango)	